


Elektroniczny zamek szafkowy

CB 08

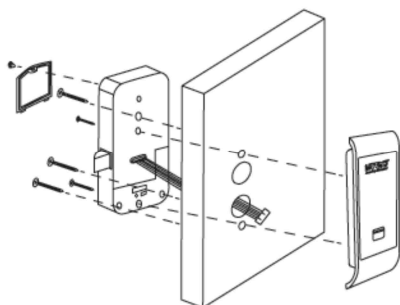

Elektroniczny zamek **CB 08** obsługiwany jest przy użyciu trzech typów kart:

Karta Matka – używana do wprowadzania kart Master. Należy ją zdefiniować dla każdego zamka.

Karta Master – używana do awaryjnego otwarcia zamka zamkniętego przy użyciu karty Gościa.

Karta Gościa – karta typu klucz, służy do jednorazowego zamknięcia (rezerwacji) zamka oraz jego otwarcia.

PROGRAMOWANIE KARTY MATKI

Wprowadzenie karty Matki jest pierwszą i konieczną czynnością jaką należy wykonać podczas uruchomienia zamka.

Należy załączyć zasilanie i wcisnąć przycisk Reset z tyłu zamka na ok 3 sekundy. Następnie po zwolnieniu przycisku i sygnale "bip" należy zbliżyć kartę do czytnika. Po dłuższym, a następnie krótkim sygnale "bip" karta zostanie zaprogramowana jako karta Matka. Do pamięci zamka można wprowadzić tylko jedną kartę Matkę. Wprowadzenie nowej karty Matki spowoduje usunięcie starej oraz wszystkich wprowadzonych kart Master.

WPROWADZANIE KART MASTER

Zbliżyć kartę Matkę do czytnika – otworzy się zamek i zaświeci niebieska dioda LED. Zbliżyć kartę ponownie – niebieska dioda zacznie migać. Kolejno zbliżaj karty, które zamierzasz wprowadzić jako Master. Po ostatniej karcie odczekaj ok 6-8 sekund, aż dioda zgaśnie i zamek się zamknie. Otwórz zamek dowolną kartą Master. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Do pamięci zamka może zostać wprowadzonych maksymalnie 15 kart Master.

WPROWADZANIE KARTY GOŚCIA

Zbliżenie dowolnej karty Gościa przy otwartym zamku spowoduje jego zamknięcie oraz wprowadzenie tej karty na jeden cykl zamknięcia-otwarcia.

Zamknięty przy użyciu karty gościa zamek może zostać otwarty przy użyciu tej karty Gości lub karty Master.

USUNIĘCIE KARTY MASTER

Usunięcie karty Master jest analogiczne do wprowadzania. Zbliżyć kartę Matkę do czytnika – otworzy się zamek i zaświeci niebieska dioda LED. Zbliżyć kartę ponownie – niebieska dioda zacznie migać. Zbliżyć do czytnika kartę Master, którą zamierzasz usunąć. Czytnik potwierdzi usunięcie podwójnym sygnałem "bip". Odczekaj ok 6-8 sekund, aż dioda zgaśnie i zamek się zamknie. Otwórz zamek dowolną, wprowadzoną kartą Master.

USUNIĘCIE WSZYSTKICH KARTY MASTER

Zbliżyć kartę Matkę do czytnika 3 razy. Wszystkie karty Master zostaną usunięte.

AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA KARTĄ MASTER

W przypadku zamka zamkniętego przy użyciu karty Gościa i zaginięciu tej karty możliwe jest otwarcie zamka przy użyciu karty Master. Pierwsze użycie karty Master, przy zamku zamkniętym kartą Gościa, spowoduje wygenerowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego przez czas około 10 sekund. Ponowne użycie karty Master w trakcie tego sygnału spowoduje otwarcie zamka. Brak ponownego użycia karty Master anuluje procedurę awaryjnego otwarcia.

UWAGA: Awaryjnie otwarcie zamka przy użyciu karty Master skutkuje również całkowitym zablokowaniem, użytej do zamknięcia zamka karty Gościa dla wszystkich zamków.

NISKI POZIOM BATERII

Jeżeli po użyciu karty usłyszysz dwa długie sygnały dźwiękowe oraz towarzyszące temu dwukrotne mignięcie czerwonej diody LED oznacza to niski poziom baterii. Wymień baterie zamka najszybciej jak to możliwe.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: bateryjne 3 x AA alkaliczne

Statyczny pobór prądu: 8µA

Dynamiczny pobór prądu: 260mA

Baterie - czas pracy: Typowo około 8-10 miesięcy.

Zależnie od częstotliwości użycia.

Wilgotność: <80%

Temp. pracy: -25 – 70°C

DYSTRYBUCJA

ALARMNET SP.J.
ul. Karola Miarki 20C
01-496 Warszawa
tel/fax. (22) 6634085
www.alarmnet.com.pl

alarmnet®